


## Typ SD 3

1 (3X)

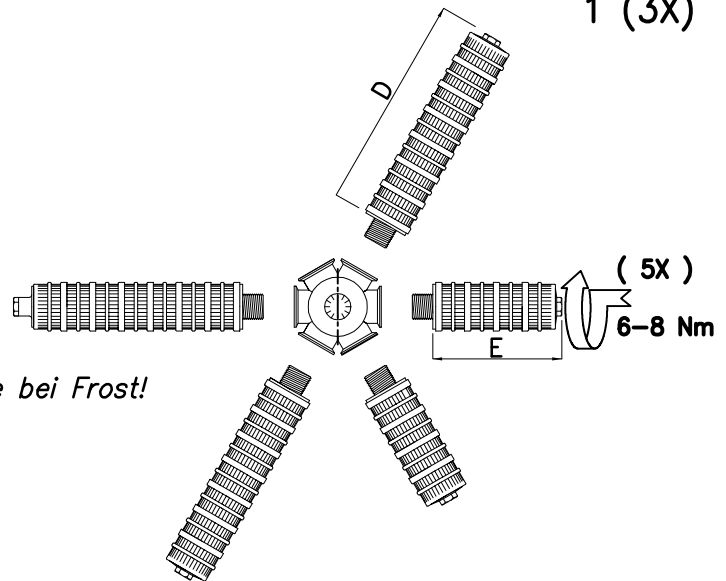

Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!


Vor Einbau auf Transportschäden achten!

Bei Kälte vorher aufwärmen,  
ggf. in warmen Wasser.

Mit Schlüssel in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Anzugsmoment ist 6–8 Nm .

Elektro- oder Pressluftschrauber nur mit Auslösemoment  
6–8 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!

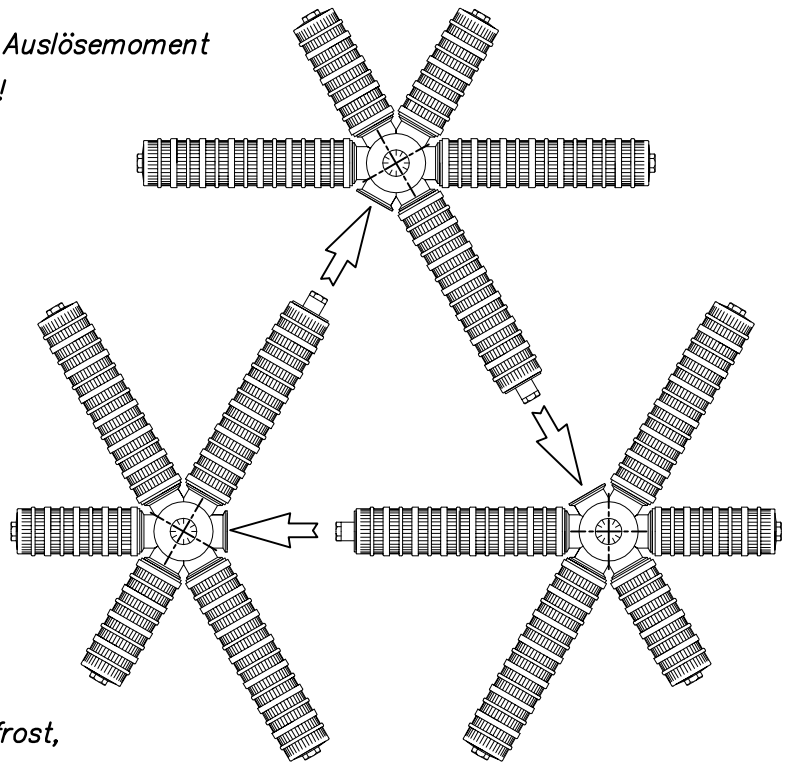

1. Laterals have to be stored free from frost,  
do not install at temperatures below 0° C!

2. Prior to installation check whether any  
transport damage has occurred !

3. In case of frost, preheat filter nozzels,  
use warm water if necessary !

4. Screw laterals clockwise by using  
a spanner with 17 mm hexagon nut.

Tightening torque 6–8 Nm.

Use electric or pneumatic screw driver with 6–8 Nm  
and Max rpm 430!