


## Typ SK8

1. Ware möglichst frostfrei lagern.  
Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Bei Kälte vor Montage aufwärmen,  
ggf. in warmen Wasser.
4. Das Mittelstück in Uhrzeigerrichtung  
festschrauben  
Anzugmoment ist 0,6 mkp–1,0 mkp  
(6–10 Nm).
5. Filterdüsenarme in Uhrzeigerrichtung  
festschrauben.  
Anzugmoment ist 0,6 mkp–1,0 mkp  
(6–10 Nm).
6. Die Drehung nur innerhalb der  
ersten 100mm ansetzen,  
eine Kraftübertragung ist  
nur hier möglich.

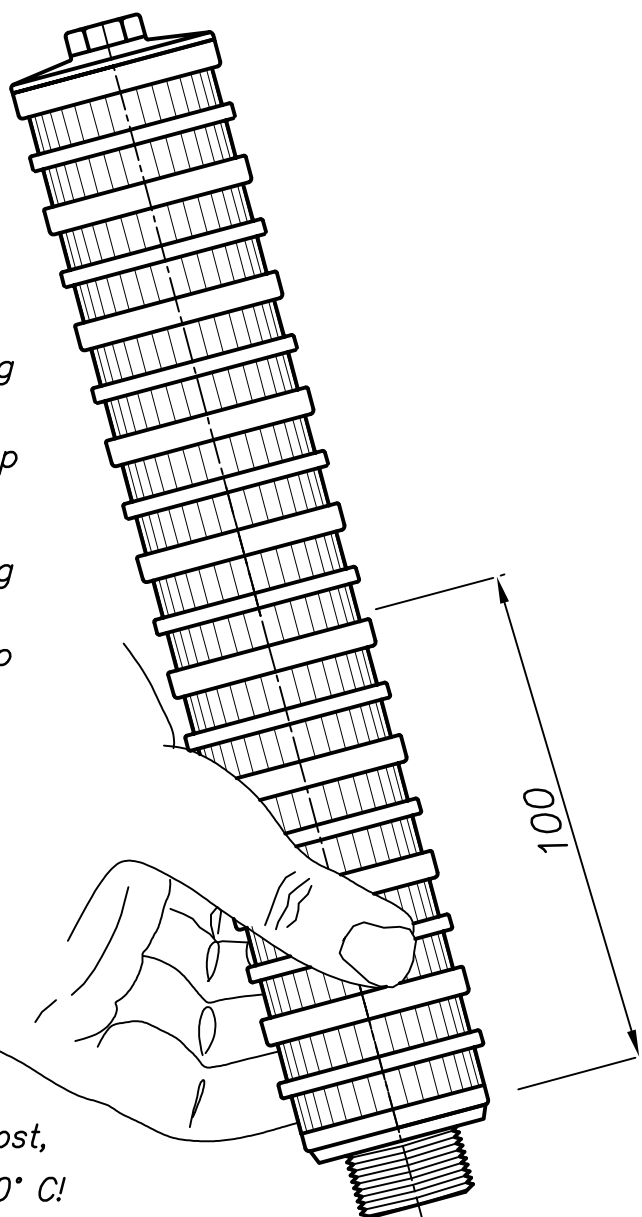

1. Nozzles have to be stored free from frost,  
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any  
transport damage has occurred !
3. In case of frost, preheat filter nozzels,  
use warm water if necessary !
4. Screw hub clockwise.  
Tightening torque 6–10 Nm.
5. Screw laterals clockwise.  
Tightening torque 6–10 Nm.  
Only use the first 100mm to tighten the lateral.  
A power transmission is only possible here.

